


QFA REGOLATORE RAPIDO DI PORTATA INSTALLAZIONE & SETUP

un buon inizio è determinante per un ottimo successo

REGOLATORE RAPIDO DI PORTATA GUIDA SMART

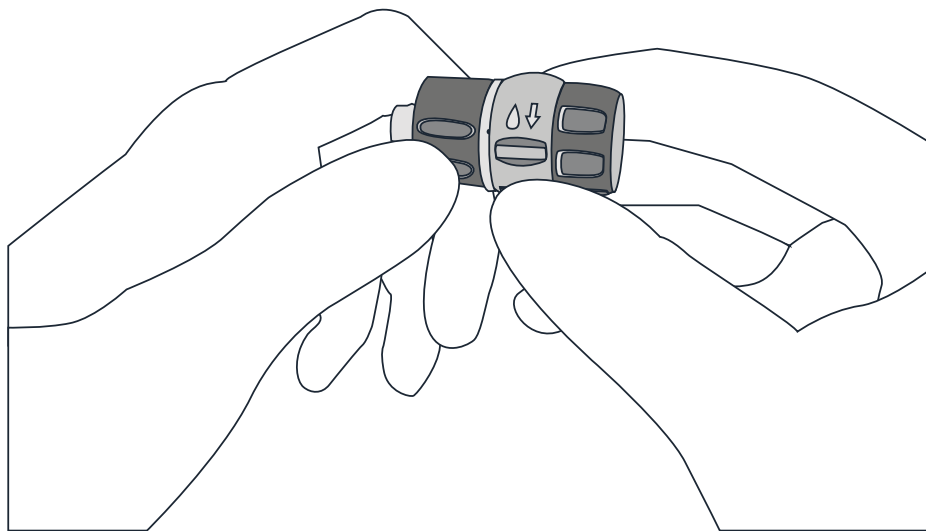


“QFA” UNA SOLUZIONE RAPIDA E SEMPLICE PER REGOLARE LA PORTATA DEL MATERIALE AL VOLO!




1

Prima di iniziare l'installazione, ruotare la ghiera di registro in senso orario e assicurarsi che sia nella posizione ridotta, come mostrato nella figura 2.

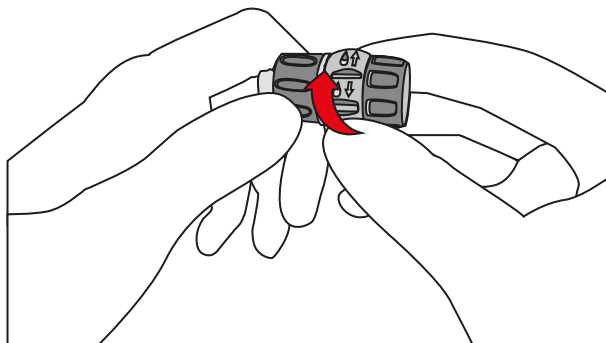


2

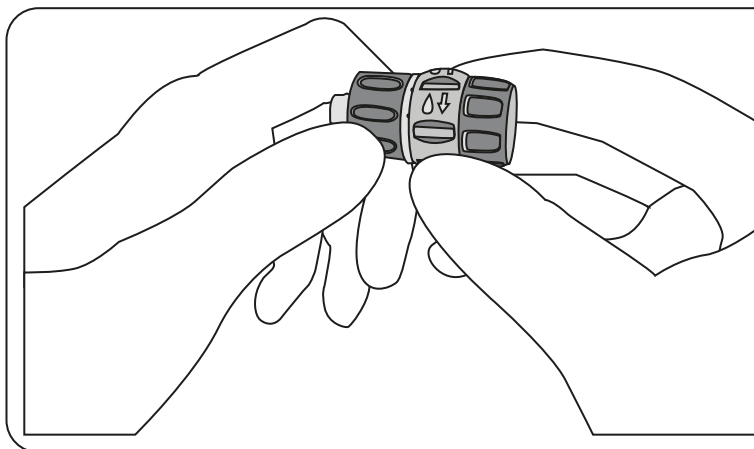


3

Svitare in senso antiorario il dado di regolazione standard della guida di regolazione dell'astina.

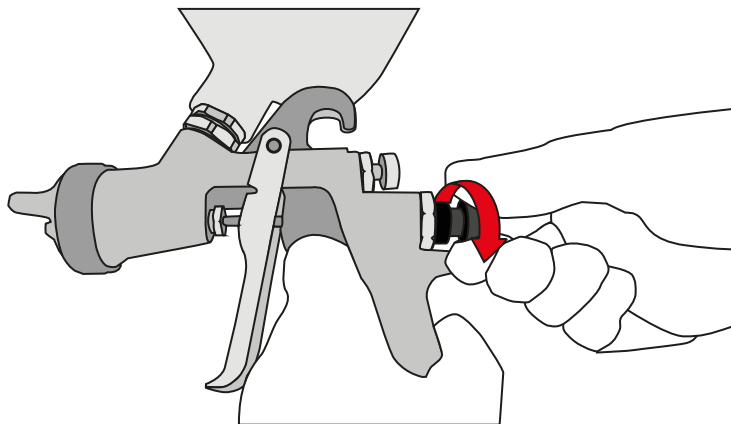


4

Svitare ed estrarre il dado di regolazione standard della guida di regolazione astina, lasciando la molla ancora assemblata nella sua sede

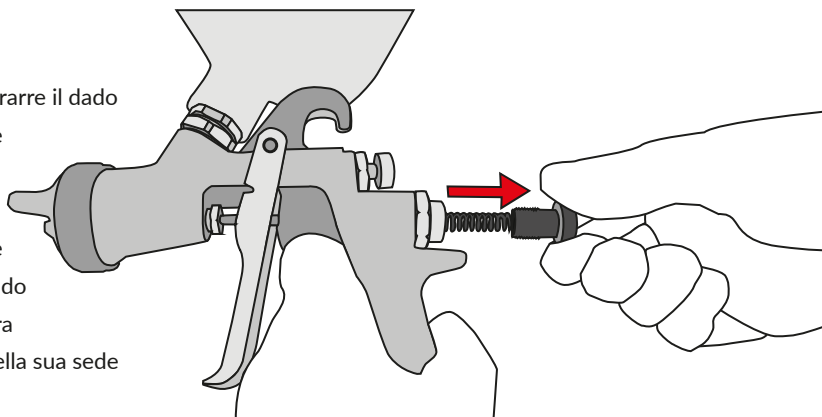


5

Assemblare il regolatore rapido di portata QFA, facendo calzare perfettamente la molla all'interno del dispositivo.

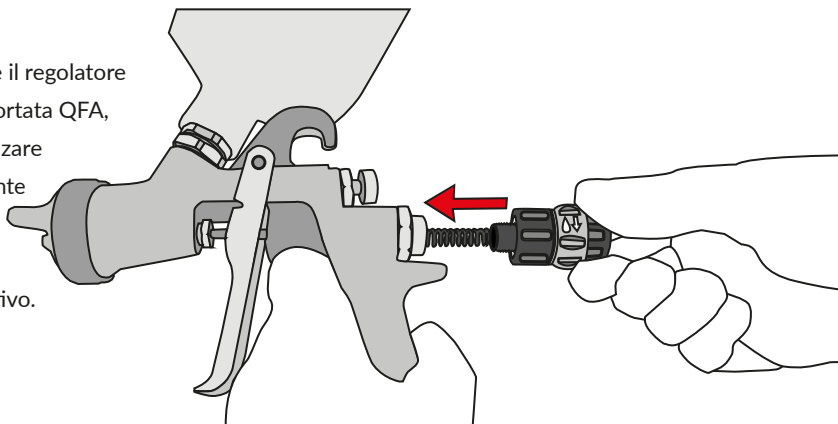


6


Verificare che il dispositivo QFA, si trovi ancora nella posizione d'impostazione a flusso ridotto, quindi montarlo sul corpo pistola avvitandolo in senso orario tramite la ghiera di regolazione, fino a fine corsa.

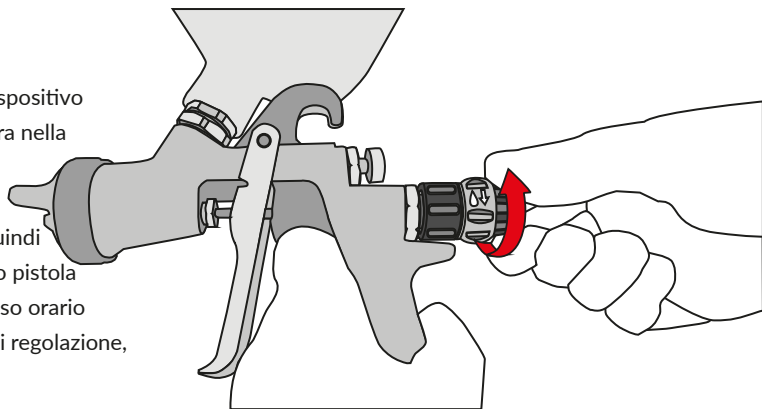**7**

Una volta chiuso completamente, allentare nuovamente il dispositivo QFA ruotando la ghiera di regolazione di 2 rotazioni complete in senso antiorario.

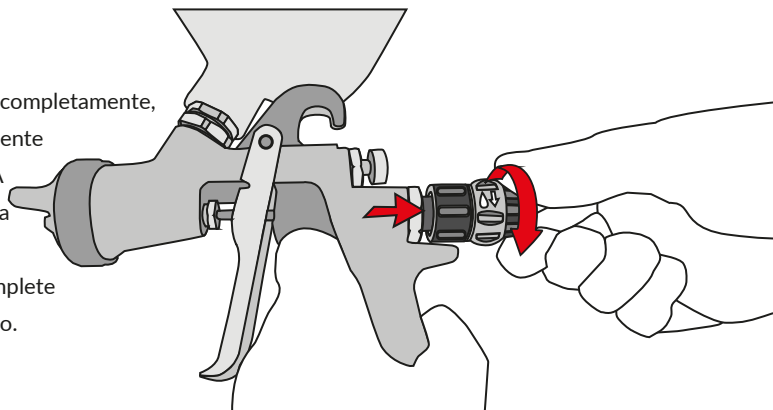
**8**

Fissare ora il dispositivo nella posizione di apertura avvitandolo fino in fondo tramite la ghiera di blocco, dopodiché ruotare in senso orario la ghiera di regolazione anch'essa fino a fine corsa.

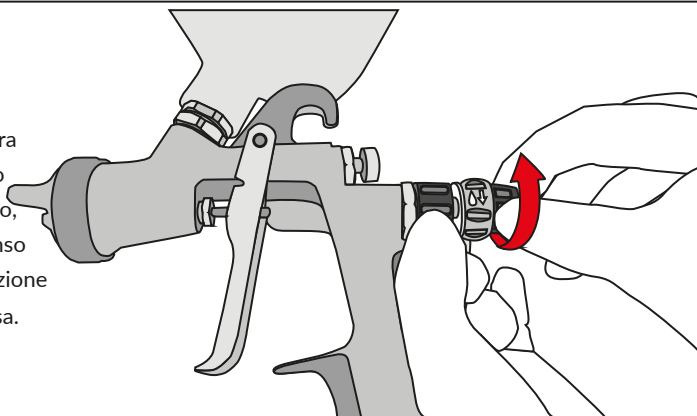


9

Ora sarà possibile passare da una modalità di regolazione all'altra, ruotando semplicemente la ghiera di registro in senso orario o in senso antiorario a seconda delle necessità delle portate. Ruotando la ghiera di registro in senso orario l'erogazione del fluido risulterà ridotta....

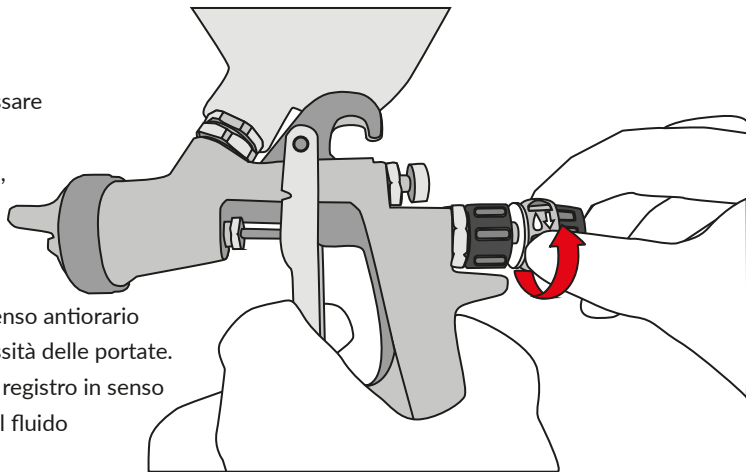

10

Ruotando la ghiera di registro in senso antiorario la mandata del fluido sarà completamente aperta.

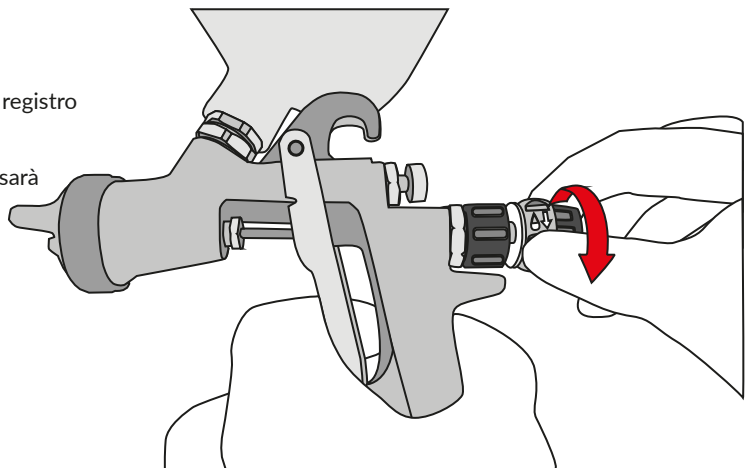



Ricevi Assistenza da ANEST IWATA SUPPORT
www.anest-iwata-coating.com/support/



REGOLARE RAPIDO DI PORTATA **GUIDA SMART**